



PADRÃO TÉCNICO DE PRODUTO P&D/PCP

Data Elaboração: 20.07.2014

Data revisão: 06.06.2023

Revisão: 14

Produto: Picanha

Destino: Mercado Interno

Classificação: Carne Resfriada de Bovino sem Osso

Registro no Ministério de Agricultura
SIF/DIPOA sob n°: 0081/1251

Código: 22027

EAN: 7898636940219

PADRÃO DE QUALIDADE ACEITÁVEL

Gordura: Escassa
Cor e Odor: Característico de carne fresca
Ossos e Cartilagens: Ausência
Hematomas, Coágulos e Contusões: Ausência
Tinta de Carimbo: Ausência
Graxa/Limalha: Ausência
Corpos Estranhos: Ausência
Couro e Pêlos: Ausência

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

Salmonella spp: Ausente/25g
Escherichia coli: $1,0 \times 10^1$ UFC/g
Aeróbios mesófilos: $1,0 \times 10^5$ UFC/g

APRESENTAÇÃO/PESO

Aproximadamente 15 Kg / caixa
10 peças / caixa
Peso: Até 1,500 kg

EMBALAGEM PRIMÁRIA

Tipo: Polietileno Termocolável
Cor: Transparente
Tamanho: 22 X 40 V cm
Etiqueta: Interna Difileto

EMBALAGEM SECUNDÁRIA

Etiqueta: Testeira e Ribon
Fita de arquear
Etiqueta Adesiva marketing
Tampa Parda 15 kg e Fundo
Resfriado 15 kg

TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO/VALIDADE

Manter Resfriado a 7°C ou menos

75 dias

FOTOS DO PRODUTO

CORTE



PRODUTO EMBALADO



FOTOS ETIQUETAS SECUNDÁRIAS E EMBALAGEM SECUNDÁRIA

ACONDICIONAMENTO NA CAIXA



MODELO CAIXA




ETIQUETA INTERNA



ETIQUETA ADESIVA



ETIQUETA TESTEIRA

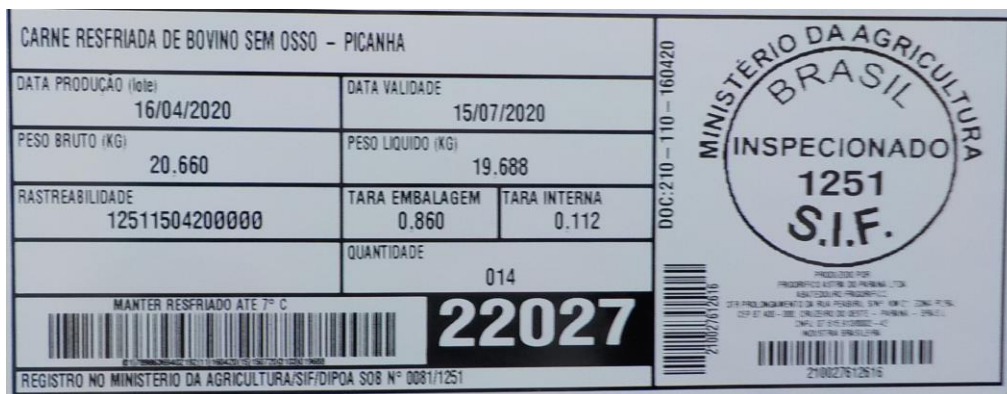

ETAPAS DO PROCESSO

1. Separar a picanha dos demais cortes do traseiro e passar a parte inferior na skinner para retirar toda membrana;
2. Realizar toalete na peça retirando porções de sebo e indesejadas, sendo que a peça pode apresentar falhas na cobertura de gordura;
3. Embalar as peças que apresentarem peso até 1,500 Kg em embalagem termoencolhível ou polietileno e adicionar etiqueta interna;
4. Encaminhar o produto embalado para a esteira da máquina de vácuo, onde realiza-se o fechamento a vácuo da peça;
5. Direcionar a peça para o túnel de encolhimento com temperatura que varia de 86 a 90° onde será termoencolhida;
6. Encaminhar o produto ao setor de embalagem secundária, onde será adicionada etiqueta adesiva e as peças acondicionadas em caixa de papelão sem forro plástico;
7. Pesquisar a caixa e colar a etiqueta testeira após realizar o arqueamento da caixa;
8. Encaminhar a caixa para câmara de estocagem para produtos resfriados.

Elaborado por:	Elaborado por:	Aprovado por:	Aprovado por:
Eslei Carlino - Analista de P&D	Rafaello Alves Medina - Supervisor PCP	Reginaldo Segatti - Coordenador de Área Fria	Eslei Carlino - Gerente Industrial